




사용설명서
LG 톤플러스
블루투스™ 헤드셋
HBS-510

Rev 1.0 KR

사용 전에 '안전은 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용설명서의 철자상 오류나 부정확한 내용은 LG전자에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



HBS-510 www.lge.co.kr
Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved.

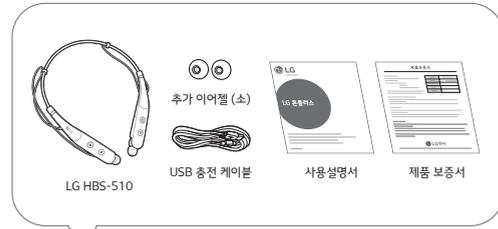


* 사용설명서에 표시된 이미지와 실제 제품 모양이 다를 수 있습니다.

주의
반드시 LG전자 정품 구성물을 사용하세요. 비 정품 구성물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 되며, 보증 서비스를 받을 수 없습니다.


참고
전체 매뉴얼은 LG전자 홈페이지에서 다운로드 가능합니다.
www.lge.co.kr > 액세서리 > 블루투스™ 헤드셋 > HBS-510 > 고객 서비스 > 제품 사용설명서 다운로드

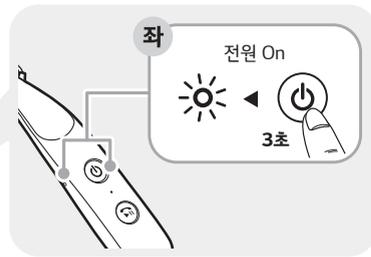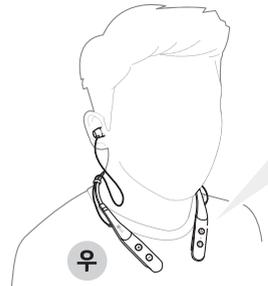


전원 버튼은 3초간 눌러 전원은 켜세요.

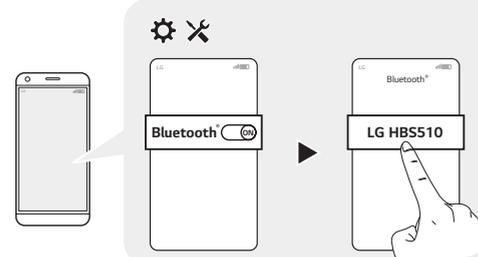


휴대폰 또는 연결한 장치의 블루투스™를 활성화 시킨 후 [LG HBS510]을 선택하여 연결하세요.

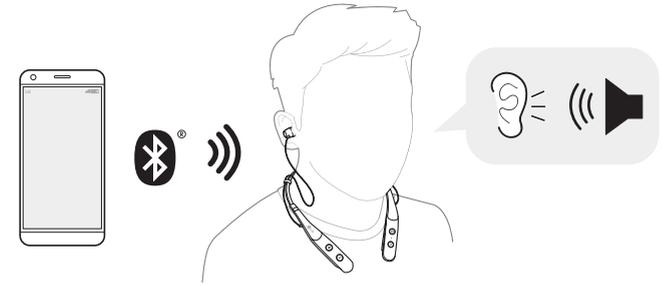


연결이 완료되면, 음성으로 연결 상태가 안내됩니다. ("연결되었습니다.")

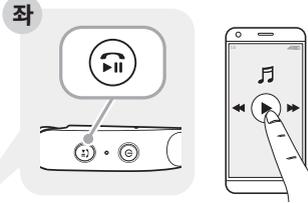



음악은 재생 또는 정지하려면 헤드셋의 **통화/재생 버튼**은 짧게 누르세요.

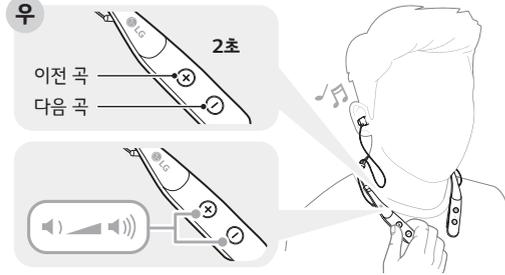


이전/다음 곡 재생은 위해 **볼륨 (+) 버튼** 또는 **볼륨 (-) 버튼**은 2초간 누르세요. 볼륨 조절은 위해 **볼륨 (+) 버튼** 또는 **볼륨 (-) 버튼**은 누르세요.

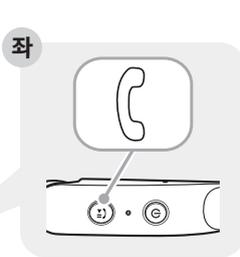

전화를 받으려면 **통화/재생 버튼**은 짧게 누르세요.

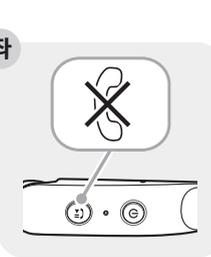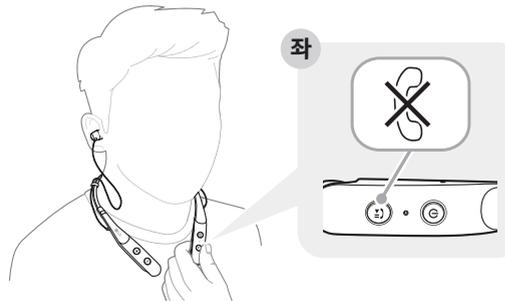

전화를 끊으려면 **통화/재생 버튼**은 짧게 누르세요.

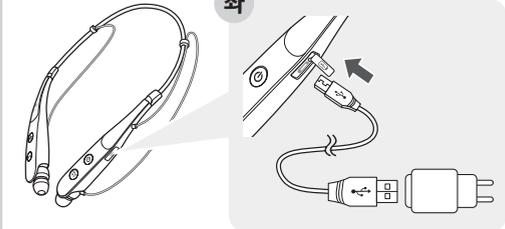

충전 포트 덮개를 열고 충전 포트에 충전기를 연결하세요.

LG Tone & Talk™

LG Tone & Talk™은 문자 음성/전동 안내 및 음성 메모 등의 기능을 지원합니다.
구글 Play 스토어에서 "LG Tone & Talk™"을 검색하거나 오른쪽 QR 코드를 스캔하여 LG Tone & Talk™을 설치하세요.
참고: LG Tone & Talk™은 안드로이드드 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.



기능	버튼 및 설명
음성 메모	LG Tone & Talk™에서 [음성 메모] 메뉴 선택 (일부 기기에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.)
음성 안내 언어 변경	LG Tone & Talk™에서 [헤드셋 설정] 메뉴 선택 [헤드셋 음성 안내 언어] 메뉴 선택

Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc 소유의 등록상표이며, 모든 해당 상표 사용은 라이센스 계약에 따릅니다.

안전을 위한 주의 사항

▲ 주의

임의의 제품은 분해/조정하거나 수리하지 마십시오. 과도한 열, 인화성 물질에 가까이 두거나 떨어뜨리지 않도록 하십시오. 임의의 배터리를 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 비규격 충전기를 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다. 제품에 부착된 자석 또는 작은 부품은 영유아가 삼키지 않도록 주의하십시오. 충전기의 연결부(충전 단자와 전원 플러그)에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다. 의료기기를 이식 받은 사용자는 의사와 상담 후에 사용하십시오. 안전을 위해 제품에 내장되어 있는 배터리를 분리하지 마십시오. 리튬 이온 폴리머 배터리는 부상을 일으킬 수 있는 위험한 부품입니다. 전문 자격이 없는 사람이 배터리를 교체할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

▲ 경고

제품은 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오. 제품이 물, 알코올, 벤젠 등에 닿지 않도록 하십시오. 습기 및 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오. 제품 위에 무거운 물건은 올려놓지 마십시오. 본 제품은 방수 기능을 지원하지 않습니다. 습기 또는 물기를 피하여 사용하십시오.

제품 사용 시 유의 사항

과도한 힘으로 이어폰 줄을 당기지 마십시오. 많은 양의 열에 노출되었을 경우 제품을 깨끗하게 닦아주십시오. 이어폰 부위를 청결하게 유지하여 주십시오. 충전 중에는 안전을 위해 제품을 작동하지 마십시오.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

주의: 송화용 차단/해제 기능은 알손을 사용하므로 운전 중에는 사용을 자제하십시오. 참고: 음성 다이얼과 제다이얼 기능은 “주 연결 장치” 또는 마지막으로 전화를 걸었던 장치에서 동작합니다. (일부 휴대폰에서 음성 다이얼 및 제다이얼 기능이 다르게 동작할 수 있습니다.)

음악 재생

기능	상태	설명
음악 재생	사용 대기 중	동화/재생 버튼을 짧게 누르세요.
일시정지	재생 중	동화/재생 버튼을 짧게 누르세요.
이전/다음 곡 재생	재생 중	볼륨 (+) 버튼을 누른 볼륨 (-) 버튼을 2초간 누르세요.
이퀄라이저 모드 변경	재생 중	동화/재생 버튼을 짧게 두 번 누르면 다른 음색도 변경됩니다. Bass (저음 강화, 기본 설정) > Normal (일반) > Treble (고음 강화)

음악 재생 장치 전환

재생 중인 음악을 정지한 후 연결된 2개의 장치 중 원하는 장치에서 음악을 재생하면, HBS-510의 음악 재생 및 제어원이 해당 장치로 변경됩니다.

배터리 충전 및 알림


충전 포트 덮개를 열고 충전 포트에 충전기를 연결하십시오.

상태 표시등	빨간색	보라색	파란색
배터리 상태	충전 중	80 %	완료

볼륨 (-) 버튼을 2초간 누르면, 음성과 상태 표시등으로 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

배터리 상태	충분	보통	부족
상태 표시등	파란색	보라색	빨간색

제품 둘러보기

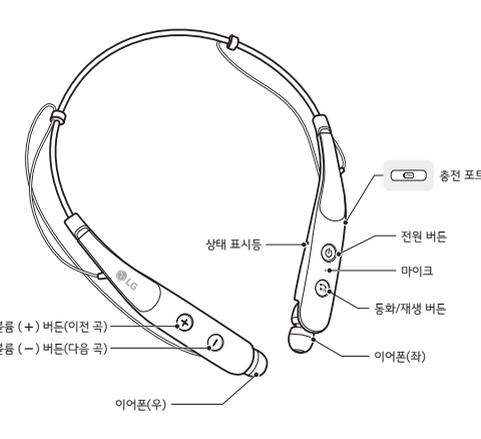


참고: 청덕 손상 방지를 위해 높은 볼륨 단계에서 볼륨 조절 시, 조절음이 두 번 또는 길게 들립니다.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

진동 알림 설정



진동 알림은 전원을 다시 켤 때 [커짐]으로 자동 설정됩니다.

진동 알림을 설정 또는 해제하려면 볼륨 (+) 버튼을 2초간 누르세요.

참고: 진동 알림을 끄면, 전화 수신이나 통신 범위 이탈 시에도 진동이 발생하지 않습니다.

통신 범위 이탈

HBS-510과 연결된 장치가 유류 통신 범위(10 m)를 이탈하면, 신호가 미약해져 연결이 끊어집니다. HBS-510과 연결된 장치가 유류 통신 범위 내로 들어오면, 자동으로 재연결이 수행됩니다. 자동으로 연결되지 않은 경우 HBS-510의 동화/재생 버튼을 눌러 수동으로 연결할 수 있습니다.

다중 연결 상태에서 사용 중이 아닌 장치가 통신 범위를 이탈하면, 진동과 음성이 한번 안내됩니다. 이러한 경우 자동 재연결 기능이 지원되지 않습니다.

문제 해결

문제	해결 방법
전원이 켜지지 않을 경우	배터리 전량을 확인하고 충전해 주세요.
HBS-510으로 통화가 되지 않을 경우	휴대폰에서 헤드셋 핸드프린 기능을 지원하지 않으면, 동화 기능을 사용할 수 없습니다. 배터리 전량을 확인하고 충전해 주세요.
HBS-510을 휴대폰에 동독할 수 없는 경우	HBS-510의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. HBS-510이 검색 모드에 있는지 확인하세요. - 동화/재생 버튼을 누른 상태로 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜면, HBS-510이 검색 모드도 변경됩니다.
소리가 작게 들릴 경우	헤드셋의 볼륨 (+) 버튼을 눌러 볼륨 단계(소리 크기)를 조절하거나, 상태등과 연결된 장치의 소리 크기를 조절해 주세요.

HD 스피커

연결하려는 장치의 통신 네트워크가 “고음질 음성 동화”를 지원하는 경우, 고음질 음성 동화와 음악 청취를 지원 합니다.


HBS-510 등록/연결

이어폰을 착용한 후에 연결은 진행하면, 음성 안내를 통해 등록/연결을 쉽게 진행할 수 있습니다.

배터리 부족 음성 안내가 들릴 경우 배터리를 충전한 후에 등록을 진행하세요.


등록이 3분 이내에 이루어지지 않으면, 전원이 자동으로 꺼집니다. 자동으로 전원이 꺼졌을 경우 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜세요.

간편 연결하기

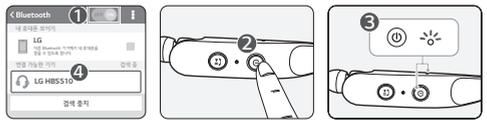

- 연결할 장치의 [설정] 메뉴에서 블루투스™를 켜세요.
- 전원 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜세요.
- 파란색 상태 표시등이 켜지고, HBS-510이 검색 모드도 전환됩니다.
- 연결할 장치의 블루투스™ 메뉴에서 [LG HBS510]을 선택하여 연결하세요.
- 연결이 완료되면 음성으로 연결 상태가 안내됩니다.

수동 연결하기 (다른 장치와 연결 또는 재연결)

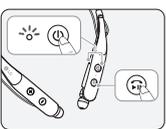

- 연결할 장치의 [설정] 메뉴에서 블루투스™를 켜세요.
- 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼과 동화/재생 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜세요.
- 파란색 상태 표시등이 켜지고, HBS-510이 검색 모드도 전환됩니다.
- 연결할 장치의 블루투스™ 메뉴에서 [LG HBS510]을 선택하여 연결하세요.
- 연결이 완료되면 음성으로 연결 상태가 안내됩니다.

다중 연결

HBS-510은 휴대폰과 PC 등의 2개 장치를 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다.

HBS-510이 한 개의 장치에 연결된 상태에서 추가 장치와 연결할 수 있습니다.

- 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼과 동화/재생 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜세요.
- 파란색 상태 표시등이 켜지고, HBS-510이 검색 모드도 전환됩니다.
- 휴대폰 또는 연결할 장치에서 [LG HBS510]을 선택하여 연결하세요.
- 연결이 완료되면, 음성으로 연결 상태가 안내됩니다. 이 장치가 “주 연결 장치” 됩니다.
- 이전에 연결되었던 장치에서 HBS-510과 연결을 시도합니다. 이 장치가 “부 연결 장치”가 됩니다.

참고: 2개의 장치와 동시에 연결했을 경우 마지막으로 연결되었던 장치가 주 연결 장치입니다. 주요 기능은 주 연결 장치 기종으로 동작합니다.

자동 재연결

HBS-510의 전원을 켜면 마지막으로 연결되었던 장치(주 연결 장치 또는 부 연결 장치)에 자동으로 연결됩니다. (장치를 찾을 수 없는 경우에는 검색 모드도 전환됩니다.)

자동 재연결이 되지 않을 경우 연결할 장치에서 HBS-510을 찾아 수동으로 연결해주세요.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

안전 정보

청각 손상의 예방

헤드셋의 볼륨이 너무 높으면 영구적인 청각 손실을 입을 수 있습니다. 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 정상적으로 들릴 수도 있지만 청각에 손상을 줄 수 있는 높은 소리를 자주 듣다 보면 시간이 지나면서 익숙해지게 됩니다.

귀에서 울리는 느낌이 들거나 말소리가 희미하게 들리면 듣는 것을 멈추고 청각 검사를 받도록 하십시오. 볼륨 소리가 클수록 청각이 더 빨리 손상될 수 있습니다.

전문가들은 청각 보호를 위해 다음과 같이 하도록 제안하고 있습니다.

- 볼륨을 높게 맞춘 상태에서 헤드셋을 사용하는 시간을 제한할 것.
- 주변의 시끄러운 소리를 듣지 않으려고 볼륨을 높이는 습관을 피할 것.
- 가까이 있는 사람들의 말소리가 들리지 않으면 볼륨을 줄일 것.

연결 장치의 최대 볼륨 한계 설정 방법은 연결 장치와 함께 제공된 사용설명서를 참고하세요.

추가 정보

무선 주파수 노출

블루투스™ 스테레오 헤드셋(Bluetooth® Wireless Stereo Headset) HBS-510은 무선 송수신기입니다. 본 장치는 작동 중일 때 2.402 GHz 에서 2.480 GHz 의 주파수 대역에서 무선 주파수(RF) 전자기장 (극초단파)을 송수신함으로써 블루투스™가 탑재된 이동 기기와 통신합니다. 블루투스™ 헤드셋은 호환되는 LG전자 이동전화 제품과 함께 사용할 때 국가 당국과 국제 보건기구에서 정한 RF 노출 지침 및 범위에 따라 작동하도록 설계되었습니다.

블루투스™ 연결 주의 사항

블루투스™ 통신범위 및 강도에 영향을 미치는 사용환경은 다음과 같습니다.
- 블루투스™ 장치와 연결 기기 사이에 벽, 금속, 인체와 같은 장애물이 있는 경우
- 사용 기기 근처에서 2.4 GHz 주파수를 사용하는 장치(무선 LAN장치, 무선전화기 또는 전자제품 등)를 사용하는 경우

상태 표시등

HBS-510 상태	동작
전원 꺼짐	파란색 상태 표시등이 4번 깜빡입니다.
검색 모드	파란색 상태 표시등이 켜져 있습니다.
장치에 연결된 상태	파란색 상태 표시등이 5초에 1번 깜빡입니다.
동화 연결 또는 음악 재생 중	파란색 상태 표시등이 5초에 1번 깜빡입니다.

휴대폰 통화 기능

기능	상태	설명
전화 받기	전화 수신 시	동화/재생 버튼을 짧게 누르세요. 진동을 끄려면, 볼륨 (-) 버튼을 짧게 누르세요.
전화 걸기	사용 대기 중	휴대폰에서 전화를 걸면 자동으로 동화가 HBS-510으로 연결됩니다.
동화 전환	동화 중	볼륨 (+) 버튼을 2초간 누르세요.
제다이얼	사용 대기 중	동화/재생 버튼을 3초간 누르면, 마지막으로 전화를 걸었던 번호도 반신됩니다.
음성 다이얼	사용 대기 중	동화/재생 버튼을 2초간 누르면, 음성 다이얼 기능이 활성화 됩니다.
동화 중 다중 전화 받기	동화 중	동화/재생 버튼을 2초간 누르면, 동화 중에 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. 기존 통화는 동화 대기 상태로 전환됩니다. 다시 동화/재생 버튼을 2초간 누르면, 기존 통화도 전환됩니다. 동화/재생 버튼을 짧게 누르면 현재 동화 중인 전화를 끊을 수 있습니다. 이후 다시 동화/재생 버튼을 누르면 대기 중이었던 전화를 끊을 수 있습니다. (휴대폰 설정에 따라 다르게 동작합니다.)
동화 거부	전화 수신 시	동화/재생 버튼을 2초간 누르세요.
송화음 차단/해제	동화 중	동화 중 볼륨 (+) 버튼과 볼륨 (-) 버튼을 동시에 누르세요.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

배터리 정보

재충전 배터리의 경우 적절하게 관리하면 긴 유효수명을 가집니다. 그러나 오랫동안 사용하지 않으면 사용한다지 몇 번 만에 용량이 줄어들 수 있습니다. 배터리를 50 °C 이상 또는 -10 °C 이하의 극단적으로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오. 배터리 용량을 최대도 유지하려면 배터리를 실내 온도에서 사용하십시오. 배터리가 저온에서 사용되면 배터리 용량이 줄어듭니다. 배터리 충전은 10 °C 에서 45 °C 에 해당하는 온도에서만 가능합니다.

보증 조건

보증은 판매자가 최초 구매자에게 발급한 영수증 원본(구매일과 일련번호가 명시 되어 있음)이 수리 또는 교체될 제품과 함께 제시된 경우에만 유효합니다. LG전자는 제품의 최초 구입 후에 이러한 정보가 지워졌거나 변경되었다면 보증 서비스의 제공을 거부할 수 있습니다.

제품의 사용 및 유지 지침에 의거해 본 보증은 정상적이고 정상적인 방식과 다르게 사용되는 경우를 포함해 정상적인 마모나 잘못된 사용으로 인해 생기는 제품의 고장에 대해서 책임을 지지 않습니다. 아울러 본 보증은 유동성 물질도 인한 손상, 우발적 사고, 분해나 수정, 천재지변 등으로 인해 생기는 제품의 고장에도 적용되지 않습니다.

본 보증은 LG전자의 위임을 받지 않은 자가 부적절하게 분해를 하거나 수리함으로써 생기는 제품의 고장에 적용되지 않습니다.

본 제한적 보증의 조건에 따라 LG전자는 본 제품이 소비자들에 의해 최초로 구매된 시점과 그리고 그 이후 1년 동안 디자인과 재료, 기술적 측면에서 결함이 없음을 보증합니다. 귀하의 제품이 보증 서비스를 필요도 하면 그 제품을 구입했던 곳에 반품하거나 아래 서비스 센터로 연락해 자세한 정보를 받으십시오.

전화번호 : 1544-7777, 1588-7777, 080-023-7777(수신자부담)