

2Tx 2Rx / AC1200 디링크 기가 와이파이 DIR-825 빠른 설치 가이드 (Quick Install Guide)



적합성 평가표시
 제품명 : 1200Mbps 기가 와이파이 공유기 모델명 : DIR-825
 인증번호 : MSP-CEM-DLK-DIR-825 제조사 : D-Link(디링크)
 A/S 및 제품문의 : 디링크코리아(유) | 1899-3540 | www.mydlink.co.kr
 수입판매처 : (주)이마트 | 02-380-5678 | 서울시 성동구 독성로 377 (성수동2가)


- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 기기는 가정용(B) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하여 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 당해 무선설비는 운용 중 전파혼란 가능성이 없습니다.
- 해당 무선설비는 전파혼란 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

1. 기본 LAN(랜) 연결 방법 (꼭 읽어주세요!!!)

공유기 설치 전 확인사항

- DIR-825 유무선공유기를 올바르게 설정하기 위해서는
1. 고객님의 사용하시는 인터넷 종류가 유동 IP 방식 / 고정 IP 방식중 어떤 방식인지를 먼저 확인해 주십시오. (* 인터넷 종류에 따라 DIR-825의 설정방법에 차이가 있습니다.)
 2. 일반 가정집을 포함, 대부분의 인터넷 서비스가 유동 IP 방식으로 제공됩니다.
 3. DIR-825의 기본값은 유동 IP 방식으로 설정되어 있습니다.

인터넷 랜케이블을 연결 하시기전 DIR-825, 외장형모뎀, 컴퓨터의 전원을 모두 끈 상태에서 아래와 같이 랜케이블을 연결합니다.
 ※ 아파트형 광랜 또는 기가 인터넷과 같은 인터넷 회선은 별도의 외장형모뎀이 없이 벽에서 바로 인터넷 회선이 나올 수 있습니다.

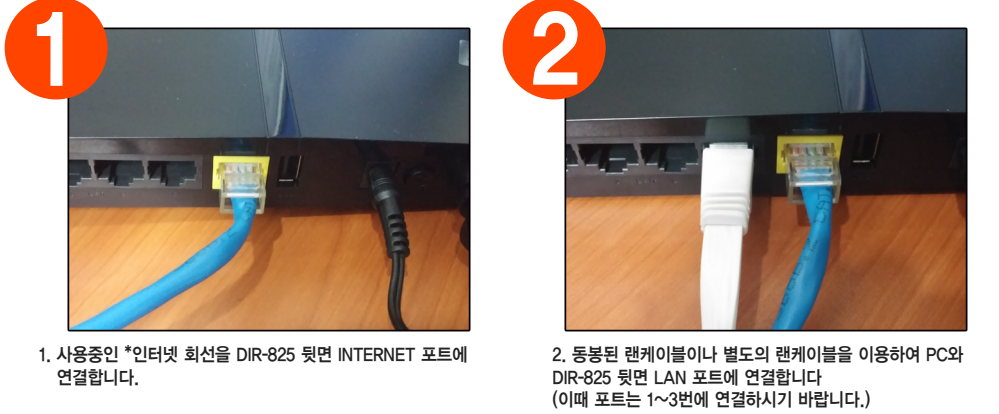

- *인터넷 회선이란?**
1. 기존 인터넷을 사용하고 있는 PC에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
 2. 별도의 외장형모뎀이 있는 경우, 외장형모뎀의 LAN 포트에 연결된 랜케이블을 의미합니다.
 3. 외장형모뎀이 없이 벽단자에 직접 연결할 경우 벽단자에 연결된 랜케이블을 의미합니다.

위와 같이 랜케이블을 연결하신 후 다음 순서대로 전원을 연결합니다.

1. 외장형모뎀을 먼저 켜서 3분 정도 기다립니다. (외장형모뎀이 없는 경우에는 바로 DIR-825 전원을 켜고 3분 정도 기다리시면 됩니다.)
2. DIR-825 전원을 켜서 3분 정도 기다립니다.
3. PC의 전원을 켜고 인터넷이 되는지 확인합니다.
- ※ 인터넷이 선 연결만으로 될 수 있습니다.

와이파이 비밀번호 및 공유기 비밀번호 설정을 위해 2번 [인터넷 연결 마법사]를 진행해주시기 바랍니다.

2. 인터넷 연결 & 와이파이 설정 (인터넷 연결 마법사)

1. 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.
 인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.
2. 마법사가 실행되면 [시작] 버튼을 클릭합니다.
3. 언어 선택 화면입니다. 한국어 버튼을 클릭해서 한국어로 설치를 진행합니다.
4. 공유기 로그인 비밀번호를 설정합니다.
 ※ 로그인 비밀번호는 공유기 설정화면에 들어가기 위한 비밀번호입니다.
 ※ 와이파이 비밀번호와 다른 비밀번호이며 영문/숫자/특수문자가 골고루 들어가야 합니다.
 (한국인터넷진흥원 KISA사 권고사항)
5. 연결 방법은 공유기 / 연결 유형은 유동IP로 선택한 후 다음 버튼을 누릅니다.


- 예외 -

일부 사무실 같은 고정 IP인 경우 연결 유형을 고정 IP로 설정하고 사용중인 고정 IP를 입력 후 다음을 눌러 주시면 됩니다.


6. 2.4Ghz 무선 암호입습니다. 기본으로 사용하시려면 바로 다음 버튼을 누릅니다.
 기본 무선 암호는 기기 바닥의 스티커에 적혀 있습니다.
 ※ 암호를 다른 경로 바꾸시려면 PSK 암호화 키 / PSK 암호화 키 확인을 변경하고 다음을 누르시면 됩니다.
7. 5Ghz 무선 암호입습니다. 기본으로 사용하시려면 바로 다음 버튼을 누릅니다.
 기본 무선 암호는 기기 바닥의 스티커에 적혀 있습니다.
 ※ 암호를 다른 경로 바꾸시려면 PSK 암호화 키 / PSK 암호화 키 확인을 변경하고 다음을 누르시면 됩니다.
8. 다음 버튼을 누릅니다.
 ※ 4번 포트를 클릭해서 IPTV용 포트를 다른 용도로 바꿀 수 있습니다.
9. 적용 버튼을 누릅니다.
10. 설정 적용 중입니다.
11. 설정이 완료되었습니다. 이제 설정창을 닫아도 됩니다.
 ※ 고급 설정 버튼을 누르면 세부 설정을 할 수 있습니다.
12. 고급설정을 눌렀을 때 나오는 세부설정 화면입니다.

※ 와이파이 비밀번호 변경하기


1. 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.
 인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.



로그인 아이디 'admin' 과 설정하신 비밀번호를 입력하신 후 입력 버튼을 눌러서 설정 화면에 로그인 합니다.

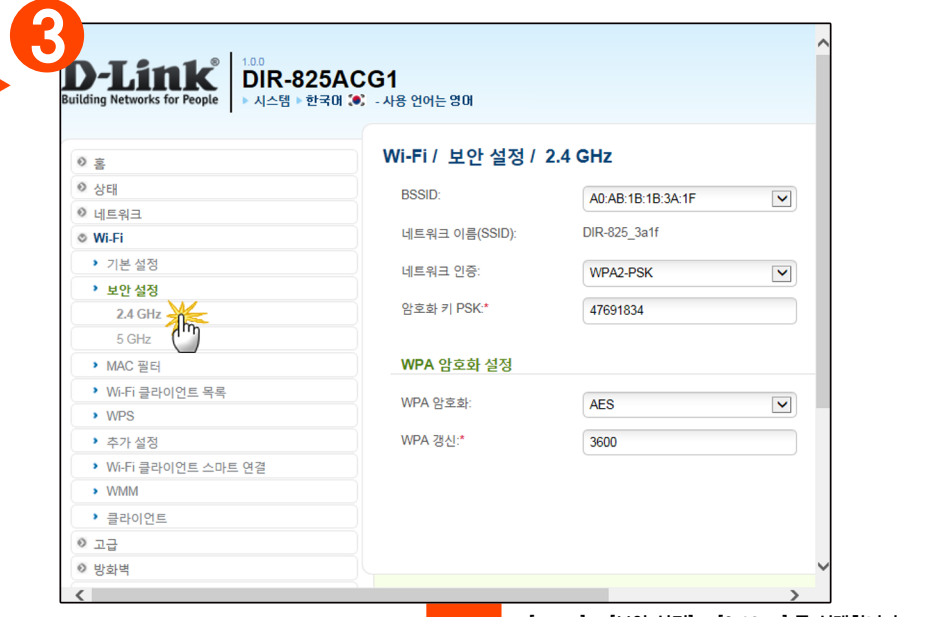

[Wi-Fi] - [보안 설정] - [2.4GHz] 를 선택합니다. (5GHz 를 변경하려면 아래의 [5GHz] 를 선택합니다.)

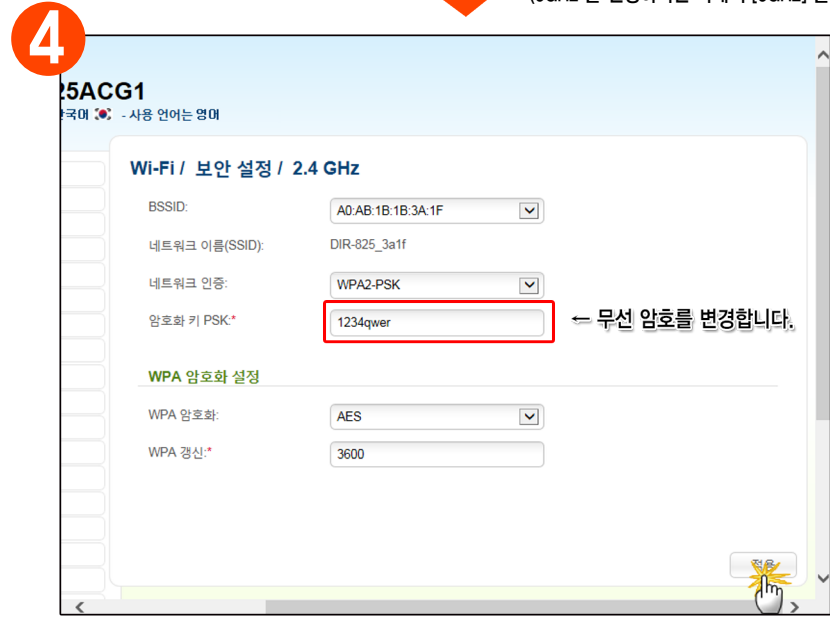


무선 암호를 변경합니다.

다 변경하셨다면 적용 버튼을 누릅니다.

※ 공유기 충돌 방지용 내부 IP 변경하기 (원룸 / 고시원 / 기숙사 / 사무실.. 사용자)

1. 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.
 인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.



로그인 아이디 'admin' 과 설정하신 비밀번호를 입력하신 후 입력 버튼을 눌러서 설정 화면에 로그인 합니다.



[네트워크] - [LAN] 을 선택합니다.




공유기 IP 주소를 192.168.0.10이 아닌, 192.168.10.1로 변경합니다.

참고로 이렇게 변경하신 경우, 다음에 공유기 설정 화면에 접속하시려면 192.168.10.1로 접속하셔야 합니다.

다 변경하셨다면 적용 버튼을 누릅니다.

※ DMZ 설정하기 (게임 서버 / 외부 접속용)


1. 공유기와 유선으로 연결된 PC에서 Internet Explorer를 실행합니다.
 인터넷 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1"을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.



로그인 아이디 'admin' 과 설정하신 비밀번호를 입력하신 후 입력 버튼을 눌러서 설정 화면에 로그인 합니다.




[방화벽] - [DMZ] 를 선택합니다.

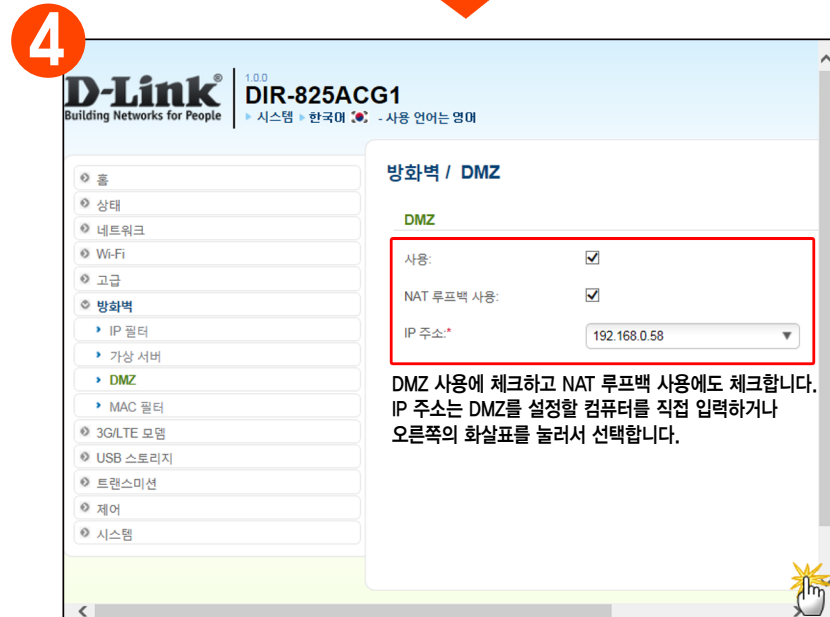

DMZ 사용에 체크하고 NAT 루프백 사용에도 체크합니다. IP 주소는 DMZ를 설정할 컴퓨터를 직접 입력하거나 오른쪽의 화살표를 눌러서 선택합니다.

다 설정하셨다면 오른쪽 하단의 적용 버튼을 누릅니다.

※ 공유기 공장 초기화 방법

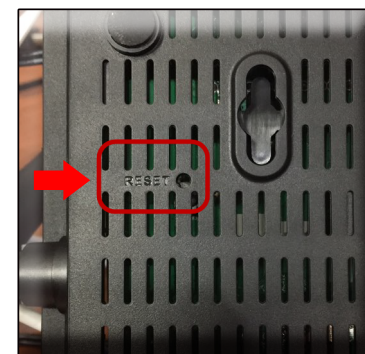

공장 초기화 버튼

DIR-825의 전원이 연결되어 있는 상태에서 바닥쪽 리셋(RESET)버튼을 15초간 누르고 계시면 공유기 초기화가 됩니다. 공유기 초기화가 되면 저장되어 있던 모든 설정이 초기화 되며, 펌웨어 버전은 마지막 업데이트 한 버전으로 유지됩니다.